Dokument: FS-MON-01
Versjon 1.0 · oktober 2026
Utgitt av: Gulvdeal AS

VEDLIKEHOLDSFRIE TERRASSEBORD

MONTERINGSANVISNING · FOLLSJAA XGEN OG FOLLSJAA ORIGINAL

Slik legger du kompositt terrassebord.

Steg-for-steg veiledning for bjelkelag, legging, innfesting med klips og vedlikehold av Follsjaa vedlikeholdsfrie terrassebord 146 × 22 mm.

32 CM C/C

BJELKEAVSTAND

Anbefalt senteravstand. Aldri over 40 cm.

2 %

FALL

Fall bort fra huset mot drenering, og god lufting under.

+10–20 °C

LEGGETEMPERATUR

Helst en overskyet dag. Aldri over +30 °C.

VIKTIG Garantien for Follsjaa terrassebord (dokument FS-GAR-01) forutsetter at bordene er montert og vedlikeholdt etter denne anvisningen. Les hele anvisningen før du starter, og følg alltid gjeldende byggeforskrifter.

1 FØR DU STARTER

God planlegging gir et finere resultat, mindre kapp og en terrasse som holder seg fin i mange år.

225 cm	48–72 t	+10–20 °C	2 %
Bordlengde. Planlegg i multipler av 225 cm for minst mulig kapp.	Akklimatisering. Legg bordene flatt i skyggen på stedet.	Ideell leggetemperatur. Aldri over +30 °C eller i direkte sol.	Fall mot drenering. Sørg for god lufting under terrassen.

1.1 **Planlegg målene.** Bordene er 225 cm lange. Tilpass terrassens lengde til 225, 450, 675, 900, 1125 eller 1350 cm, så sparer du både tid og materiale. Passer ikke målene, må du regne med mer kapp og svinn.

1.2 **Akklimatiser bordene.** Legg bordene flatt i skyggen på monteringsstedet i 48–72 timer før legging, slik at de tilpasser seg temperaturen.

1.3 **Velg riktig dag.** Legg bordene mellom +10 og +20 °C, helst på en overskyet dag. Ikke legg ved over +30 °C, og unngå direkte sol under legging.

1.4 **Lufting og fall.** Det må være god luftsirkulasjon under terrassen, slik at bjelkelaget tørker opp etter regn og vask. Bygg med 2 % fall bort fra huset og mot drenering.

VERKTØY

- Drill / skrutrekker
- Kapp- og gjærsag eller håndsag
- Målebånd / tommestokk
- Vater og snor

MATERIALER

- Follsjaa terrassebord 146 × 22 mm
- Follsjaa klips og endeklips med skruer
- Trykkimpregnert virke til bjelkelag
- Endebord / kantbord etter behov


Det trengs ikke spesialverktøy for å legge Follsjaa terrassebord.

2 BJELKELAGET

2.1 **Materiale.** Bruk trykkimpregnert virke i hele underkonstruksjonen.

2.2 **Senteravstand (c/c).** Ca. 32 cm er best. Med 32,14 cm deles et 225 cm langt bord i sju like felt. 37,5 cm (seks felt) fungerer også. **Senteravstanden skal aldri overstige 40 cm.**

2.3 **Dobbel bjelke ved skjøter.** Ved hver endeskjøt skal det være dobbel bjelke, med ca. 4 cm mellomrom, slik at klipsene i begge bordender får feste. Legger du i forbandt, monteres dobbel bjelke på hver tredje bjelkerad.

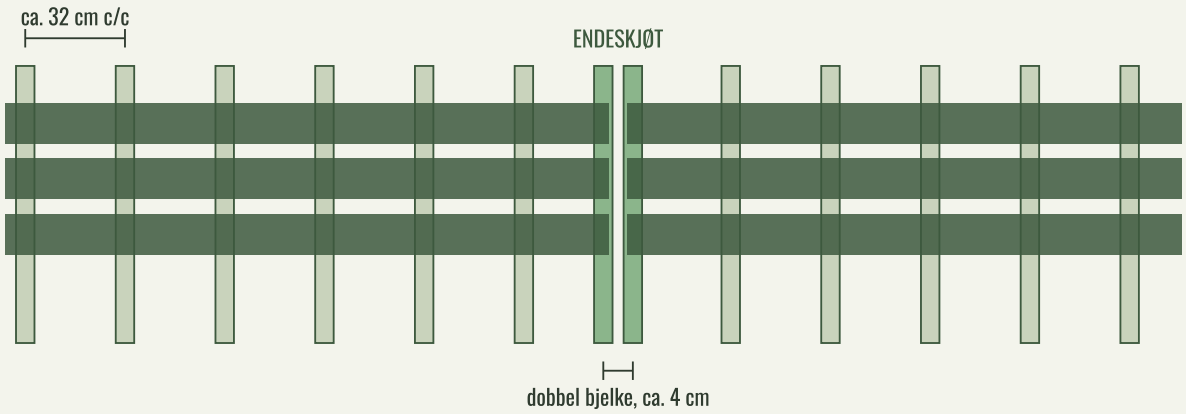

FIGUR 1 Bjelkelag sett ovenfra. Endeskjøten ligger i åpningen mellom to bjelker (dobbel bjelke), med ca. 32 cm senteravstand mellom de øvrige bjelkene.

2.4 Spennvidder for bærebjelker (veiledende):

DIMENSJON BÆREBJELKE	MAKS. SPENNVIDDE
48 × 198 mm	ca. 3,50 m
48 × 148 mm	ca. 2,50 m

Tallene er veiledende. Endelig dimensjonering bør kontrolleres av en fagperson.

> **NY TERRASSE PÅ GAMMELT BJELKELAG?**
> Ikke kombiner gamle og nye bjelker. Gamle bjelker er tørre, nye er fuktige, og de krymper og beveger seg ulikt, noe som gir ujevn høyde. Bytt hele underkonstruksjonen, eller samle de gamle bjelkene på én side og bruk nye på resten.

3 LEGGING STEG FOR STEG

1

LAG RAMMEN

Sett opp rammen for bjelkelaget og planlegg nøye hvor endeskjøtene skal ligge.

2

FINN SENTER

Finn senter for den første skjøten og monter én bjelke på hver side av senterlinjen, med ca. 4 cm mellomrom.

3

MÅL OPP NESTE SKJØT

Bruk et terrassebord som mal for å finne senter for neste skjøt, eller mål opp.

4

FORDEL BJELKENE

Fordel bjelkene mellom skjøtene med ca. 32 cm senteravstand. Det passer med bordlengden.

5 LEGG I FORBANDT

Legg bordene i forbandt. Det gir det fineste uttrykket og minst kapp. Husk dobbel bjelke på hver tredje rad.

6 AVSTAND TIL VEGG

Hold ca. 10 mm avstand mellom bordene og husvegg, trapper og annet fast murverk.

7 AVSTAND I ENDESKJØTER


La det være ca. 5 mm mellom bordendene, slik at bordene kan utvide seg i varme uten å presse mot hverandre.

8 SKJØT OVER ÅPNING


Plasser endeskjøtene over åpningen mellom to bjelker, ikke midt på én bjelke. Da renner vannet rett ned i stedet for å bli liggende i skjøten.

9 NYT TERRASSEN

Kontroller at alle klips sitter, fjern kapp og spon, og vask over ferdig terrasse med rent vann.

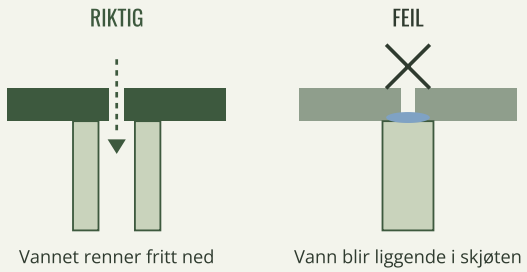

FIGUR 2 Endeskjøt over åpning mellom to bjelker (riktig) og over én bjelke (feil).

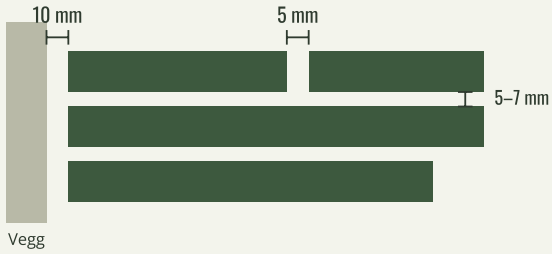


FIGUR 3 Ca. 10 mm til vegg og fast murverk, ca. 5 mm i endeskjøter og 5–7 mm langs langsidene (gis automatisk av klipsene).

4 INNFESTING MED KLIPS

4.1 **Skjult innfesting.** Follsjaa terrassebord festes med klips og skruer. Det gir en ren overflate uten synlige skruer og lar bordene bevege seg med temperaturen.

4.2 **Forbruk.** Regn med ca. 20 klips per m² og ca. 3 endeklips per løpemeter kant. Klips med skrue gir automatisk 5–7 mm fuge langs langsidene.

4.3 **Rekkefølge.** Start med endeklips inn mot husveggen. Bruk vanlige klips mellom bordene, og endeklips på det ytterste bordet. Brukes et overgangsbord på tvers av terrassen, settes det endeklips på begge sider av overgangsbordet.

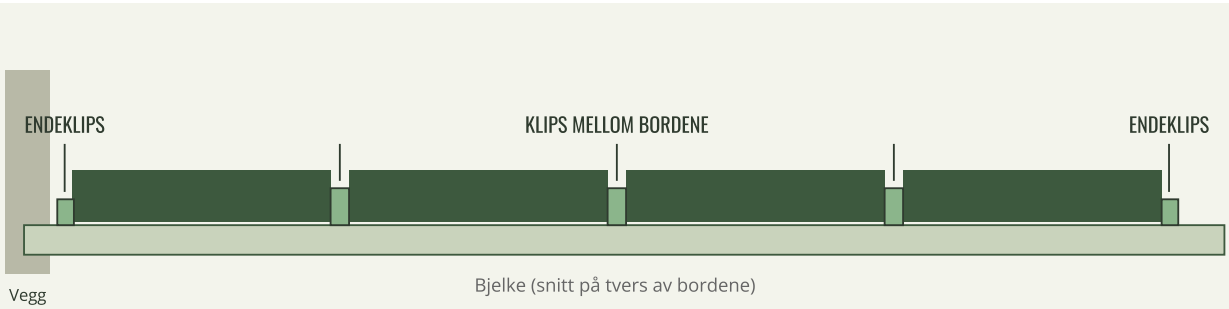

FIGUR 4 Endeklips mot vegg og på ytterste bord, vanlige klips mellom bordene.

4.4 **Utstikk.** Bordene kan stikke maksimalt 5 cm utenfor ytterste bjelke.

4.5 **Endebord og innramming.** Endebord skal forbores og skrus. Et alternativ er å ramme inn terrassen med bord langs alle kanter, eventuelt med et overgangsbord på midten. Det skjuler bordendene og gir et pent, ferdig uttrykk.

SKRUING GJENNOM BORDET

Skal du skru rett gjennom bordets overflate, må du forbore eller bruke selvborende skruer. Ellers kan overflaten sprekke. Bruk kun Follsjaa-festemidler eller festemidler godkjent av Gulvdeal (se garantien, punkt 3.4 og 3.5).

5 VEDLIKEHOLD

Follsjaa terrassebord trenger verken olje eller beis, bare rengjøring.

SITUASJON	SLIK GJØR DU
Løst smuss	Fei med en tørr kost først.
Vanlig rengjøring	Vask med rent vann og terrasseskrubb. Tilsett gjerne litt mildt oppvaskmiddel.
Fett, olje, blekk og sot	Rent vann og skuresvamp, eventuelt med et egnet rengjøringsmiddel.
Inntrengte flekker	Bruk et rengjøringsmiddel beregnet for kompositt, f.eks. Owatrol Kompositt Cleaner.
Rødvin og bær	Tørk opp raskt. Gjenværende flekker blekner gradvis i sollys.

UNNGÅ

- Å dra møbler, griller eller tunge gjenstander uten hjul over bordene. Småstein under kan ripe overflaten.
- Høytrykksspyling på kort avstand.
- Lukkede rom som hagestuer og innglassede terrasser der du ikke kan spyle, fordi smuss samler seg mellom bordene.
- Varmekilder som engangsgriller, bålpanner eller glødende kull direkte på bordene.

6 SJEKKLISTE FØR LEGGING

- [ ] Bordene akklimatisert flatt i skygge i 48–72 timer
- [ ] Temperatur mellom +10 og +20 °C, ikke i direkte sol
- [ ] Nytt, trykkimpregnert bjelkelag
- [ ] Senteravstand ca. 32 cm, aldri over 40 cm
- [ ] Dobbel bjelke ved hver endeskjøt
- [ ] God lufting under terrassen
- [ ] 2 % fall mot drenering
- [ ] 10 mm avstand til vegg og fast murverk
- [ ] 5 mm avstand i endeskjøter
- [ ] Endeskjøter over åpning mellom bjelker
- [ ] Maks. 5 cm utstikk utenfor bjelkene
- [ ] Ca. 20 klips per m² og 3 endeklips per meter

SPØRSMÅL OM MONTERING?
post@gulvdeal.no

TELEFON
40 64 10 10

GARANTI
Se dokument FS-GAR-01