Monteringsanvisning klikkvinyl

KLIKKVINYL · FLYTENDE MONTERING

Verktøy

- Kniv med rett blad
- Vinkel
- Hvit gummihammer
- Tommestokk eller målebånd
- Slagkloss
- Blyant og linjal
- Avstandskiler
- Stikksag

Kontroller gulvet før montering

Se over bordene både før og under leggingen. Bord med synlige feil eller mangler skal ikke legges, og det er gulvleggerens ansvar å sortere dem ut. Større sammenhengende flater skal legges med bord fra samme produksjonsparti (batch). Nordic Flooring erstatter bord med feil, men dekker ikke arbeid eller andre kostnader hvis bord med synlige feil eller mangler likevel er lagt.

Akklimatisering

Gulv og underlag skal ligge i rommet i minst 24 timer før montering, ved en temperatur mellom 18 og 25 °C. Den relative luftfuktigheten skal være 30–60 %, og undergulvet skal holde minst 15 °C. Stable ikke mer enn fem pakker i høyden, og la pakkene ligge flatt og parallelt.

Inneklima og temperatur

Klikkvinyl er et termoplastisk materiale. Hold temperaturen i rommet så jevn og stabil som mulig før, under og etter leggingen, siden store temperaturendringer kan gi dimensjonsendringer i bordene. Vær særlig oppmerksom på overflatetemperaturen ved store vindusflater. Gulvet tåler romtemperatur mellom 10 og 60 °C, og gulvvarme på maks 27 °C.

Underlag

Underlaget skal være plant, fast, tørt og rent, og oppfylle planhetskravene i NS 3420: maks ±3 mm på 2 m, 2 mm på 1 m og 1,2 mm på 25 cm. Fjern maling, olje og lignende som kan påvirke gulvet. Asfalt, oljesøl, impregneringsmidler og tusj kan gi misfarging.

I vanlig betong kan den relative fuktigheten være maks 85 % RF, målt etter gjeldende utgave av NS 3411. På betong med gulvvarme er grensen 75 % RF. Verdiene gjelder byggfukt, ikke fukt fra grunnen, fyrrom og lignende. Trefiberplater regnes å ha en fuktighet på 8 % (tilsvarer 40 % RF ved 20 °C). Fuktmåling skal gjøres av opplært personell med kalibrert utstyr.

Godkjente underlag

- Parkett eller laminat som er limt fast til undergulvet*
- Betong og avrettede gulv
- Egnede gulvplater, som gulvgips og gulvspon
- Kompakte PVC-belegg (belegg med skumbakside kan bli for mykt)
- Kompakt linoleum
- Keramiske fliser med fuger på maks 4 mm bredde og 2 mm dybde

* Følg nasjonale regler og forskrifter.

NB: Bruk ikke skumunderlag eller andre underlag som vanligvis legges under parkett og laminat, verken alene eller sammen med gulvvarme. Det gjør underlaget for mykt.

Gulvvarme

Klikkvinyl kan legges på vannbåren gulvvarme og på selvbegrensende elektrisk gulvvarme. Overflatetemperaturen skal aldri være over 27 °C.

- Ligger varmen i sporede plater med varmefordelingsplater eller lignende, skal de dekkes med trykkfaste gulvplater før gulvet legges.
- Legges gulvet på varmematter eller varmefolie, skal det først legges en trykkfast gulvplate som er anbefalt av leverandøren av varmesystemet.

Flytende montering

Gulvet legges rom for rom og flytende. Det skal ikke spikres eller skrues fast i underlaget. Som parkett og laminat skal det ligge løst, med god avstand til faste installasjoner som vegger, terskler og søyler. Tung innredning som garderobeskap, kjøkken, kjøkkenøy, hyller og ovner skal ikke stå på gulvet og låse det fast.

Klikkvinyl skal ikke legges i våtrom som vaskerom, badstue og baderom, og heller ikke i vinterhager.

Før du starter

Legg fra venstre mot høyre, og helst langs med lyset som kommer inn. I lange, smale rom som korridorer legges gulvet i rommets lengderetning.

Mål rommets bredde, trekk fra ekspansjonsfugene (til sammen ca. 10–20 mm), og sjekk om den siste raden blir smalere enn 5 cm. Blir den det, kapper du noen centimeter av den første raden, slik at den siste raden blir bredere enn 5 cm.

Bland bordene under leggingen, slik at to bord med likt mønster ikke havner ved siden av hverandre. Kortendeskjøtene skal forskyves minst 30 cm, både for utseendet og stabiliteten.

Avstand til vegg

Legg gulvet rom for rom, med 6–12 mm avstand til veggen rundt hele rommet. Bruk kiler under leggingen, og fjern dem når gulvet er lagt. Fugen dekkes med fotlist.

Største leggeflate

Rektangulære flater kan normalt legges sammenhengende opp til 400 m², med maks 20 m lengde eller bredde. Større flater deles opp med bevegelsesfuge, gjerne dobbel ekspansjon (12 mm). Bruk ekspansjonsprofiler når rommet er større, eller lengden eller bredden er over 20 m. Profilene skal ikke festes i gulvet. Bruk heller ikke fugemasse eller annet som kan låse gulvet fast.

Viktig informasjon

Ved vinduer som går helt ned til gulvet og får direkte sol, og ved ovner og andre steder der overflatetemperaturen kan bli over 60 °C, bør det velges et limt vinylgulv i stedet for klikkvinyl.

Beskyttelse i byggeperioden

Dekk alltid det nylagte gulvet med hard papp, plater eller lignende så lenge det pågår arbeid i rommet.

NB: Fest aldri teip direkte på gulvet.


Rengjøring, vedlikehold og beskyttelse

- Grus og sand skader gulvet. Bruk matte ved inngangen.
- Bruk møbelknotter av filt eller plast under stoler, bord og andre møbler.
- Løft møblene. Dra dem ikke over gulvet.
- Bruk myke hjul (type W) på kontorstoler og møbler med hjul, gjerne med en beskyttelsesplate under kontorstolen.
- Fargede gummihjul og møbelknotter av gummi kan gi misfarging.
- Rengjør helst tørt, med støvsuger eller tørrmopp.
- Ved våtvask: bruk en fuktig mopp og et pH-nøytralt rengjøringsmiddel. Hell aldri vann direkte på gulvet.
- Fjern flekker mens de er ferske.
- Bruk ikke løsemidler eller slipende rengjøringsmidler.
- Gulvet trenger normalt ikke voks eller polish.

Se også vedlikeholdsinformasjonen på **www.nordicflooring.no**.

Siste rad


Er bordene i den siste raden for brede, legger du bordet som skal kappes rett oppå bordet i nest siste rad. Bruk en kort bit klikkvinyl i full bredde som mal. Legg biten inntil veggen, oppå bordet som skal kappes, og husk minst 6 mm ekspansjonsfuge. Trekk biten langs veggen mens du merker med blyant hvor bordet skal kappes. Sag langs streken, så passer bordet inn mot veggen.

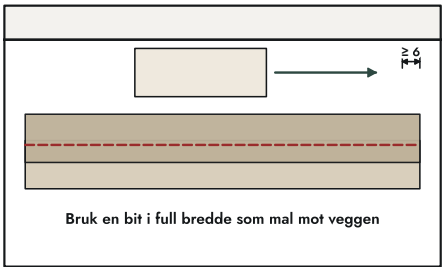

Bruk en bit i full bredde som mal mot veggen


Trinn 1 · Første rad

Legg det første bordet med fjærsiden mot veggen, og fortsett med neste bord mot høyre. Sett kiler mellom gulvet og veggen.

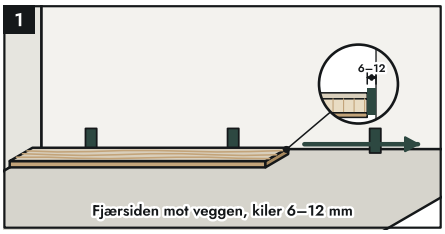


Trinn 2 · Kortenden

Plasser kortenden rett over kortenden på bordet som allerede ligger, slik at fjær og not treffer hverandre nøyaktig. Lås kortenden med et lett slag med en hvit gummihammer.

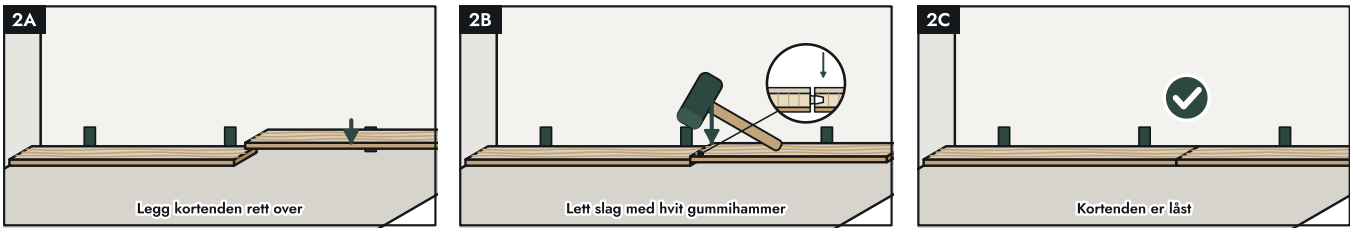


Trinn 3 · Ny rad

Start neste rad med resten av det siste bordet fra forrige rad, hvis det er minst 30 cm langt. Vinkle det inn i langsiden på forrige rad med ca. 30° vinkel, og press det forsiktig ned. Legges fliser i formatet 30 × 60 cm, skal det siste bordet i hver rad være minst 15 cm.

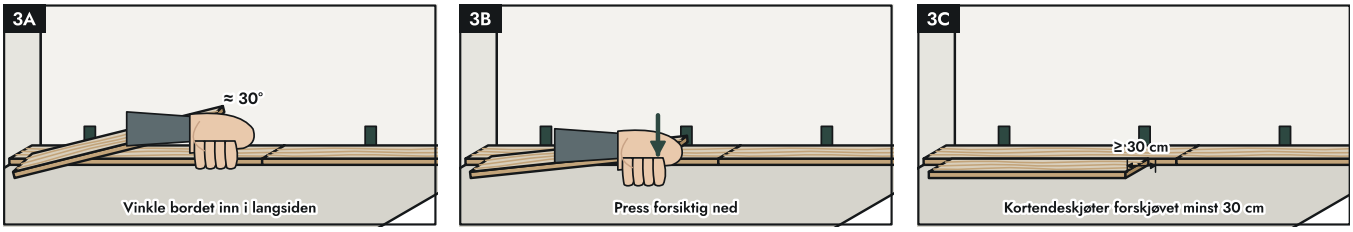

Trinn 4 · Resten av gulvet

Vinkle neste bord inn i langsiden på forrige rad med ca. 30° vinkel, skyv det så tett inntil bordet til venstre som mulig, og lås det som beskrevet over. Legg resten av gulvet på samme måte, med minst 30 cm mellom kortendeskjøtene i radene ved siden av hverandre.

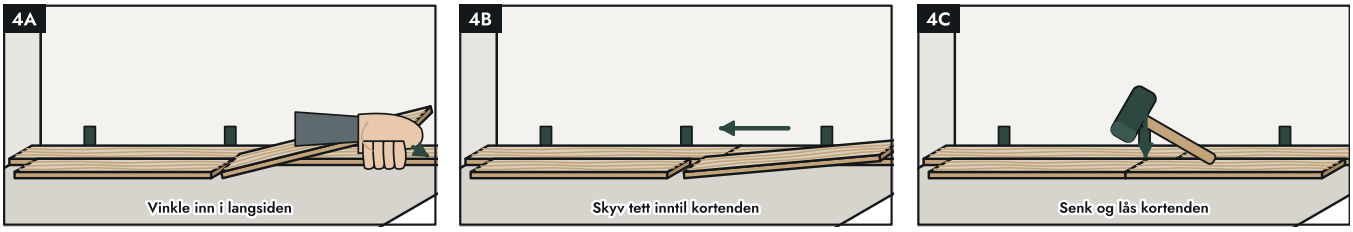

Har du spørsmål, ta kontakt med forhandleren der du kjøpte gulvet.